


Электрические схемы подключения Устройства плавного пуска, тип PSS и PSE

PSS18/30...300/515

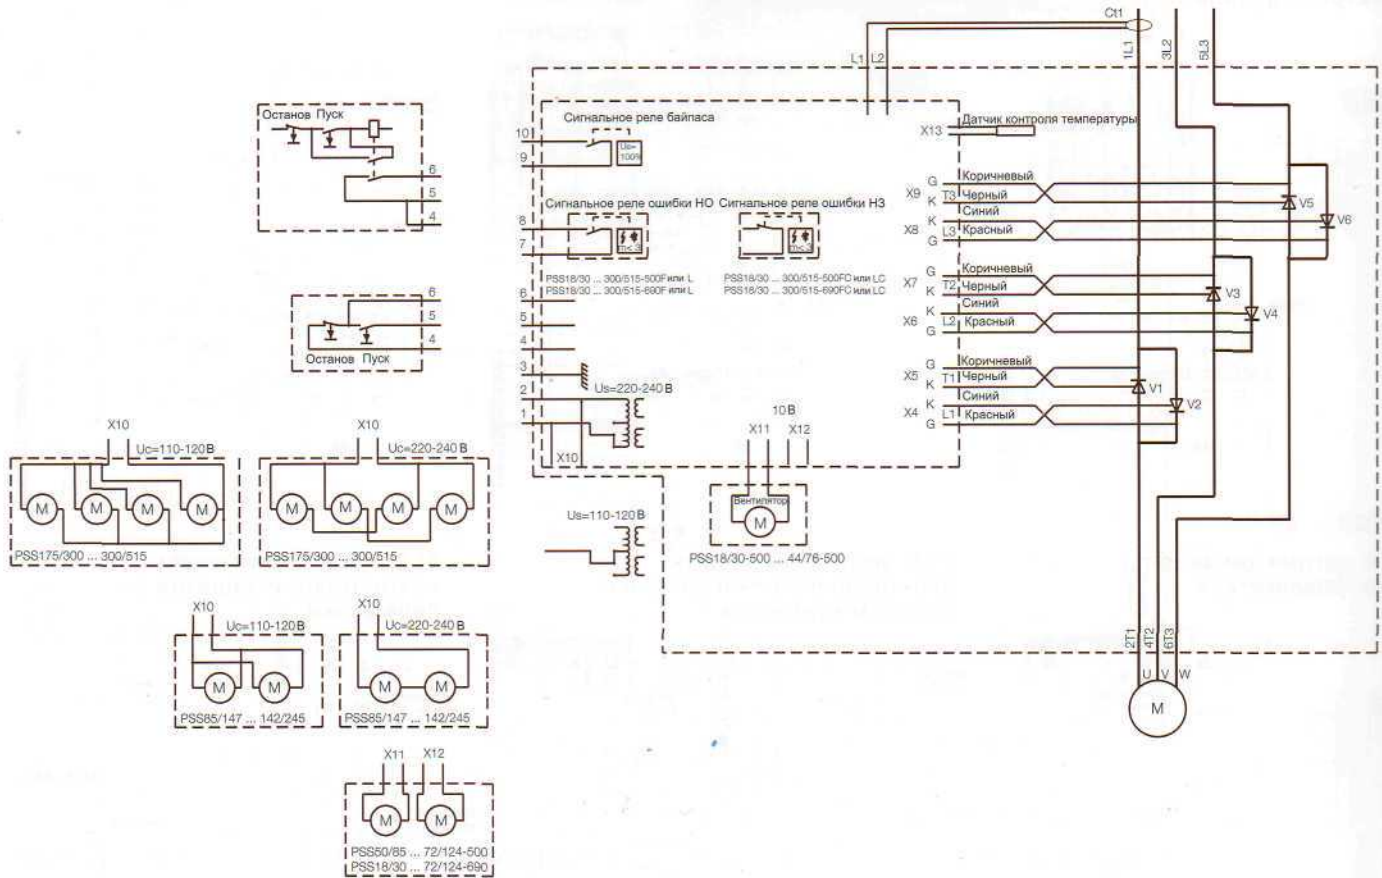

PSE18 ... 370

